



Florencia®

CAMPANAS
EXTRACTORAS y
PURIFICADORES

MANUAL DE
INSTALACIÓN, USO
Y MANTENIMIENTO

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por su elección, quienes componemos MACOSER S.A. nos sentimos muy complacidos por haber confiado en nuestros productos.

Este producto está pensado para brindarle la mayor satisfacción y seguridad a toda la familia.

El producto que Ud. acaba de adquirir está diseñado y fabricado con tecnología de avanzada, lo que hace que sea altamente confiable y eficiente en el uso de la energía.

Lea con atención este manual, le ayudará a conocer su producto para obtener el máximo de sus prestaciones.

MATRÍCULA DE APROBACIÓN



Este producto está certificado por IRAM

Además este producto cumple lo previsto por las normas

IEC 60335-2-6:2014 + A1:2018 & IEC 60335-1:2020

de seguridad eléctrica.

La aprobación responde a la matrícula otorgada por el ente que corresponda para nuestros productos y puede encontrarla en la placa de marcado del producto.

Nota: Ante cualquier duda consulte el servicio técnico de su zona o a los teléfonos

(011) 4573-0888 o (03564) 437725

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2-4
PRECAUCIÓN	2-3
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	5
INSTALACIÓN DE SALIDA DE AIRE EN FORMA DE T	6
MÉTODO DE INSTALACIÓN DE LA SALIDA DE AIRE	6
INSTALACIÓN DE MONTAJE EN PARED	7-8
INSTALACIÓN DEL MODELO DE ISLA	8-9
INSTALACIÓN DEL MODELO SLIM	9-10
INSTALACIÓN DEL MODELO TELESCÓPICO	11
INSTALACIÓN DEL MODELO INCORPORADO	11-12
INSTALACIÓN DEL MODELO DE LÁMPARA	12
INSTALACIÓN DEL MODELO DE ASCENSOR	13
OPERACIÓN	14-26
MANTENIMIENTO	27-28
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	29
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	29

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir esta campana extractora.

Este manual de instrucciones está diseñado para proporcionarle todas las instrucciones necesarias relacionadas con la instalación, el uso y el mantenimiento del aparato.

Para operar la unidad de manera correcta y segura, lea atentamente este manual de instrucciones antes de la instalación y el uso.

PRECAUCIÓN:

- Nunca permita que los niños operen la máquina.
- La campana extractora es solo para uso doméstico, no es adecuada para barbacoas, asadores y otros fines comerciales.
- Utilice un paño húmedo y jabón neutro para limpiar la campana extractora después de las especificaciones tiempo (sugerencia: cada 2 meses), y evite que la unidad corra peligro de quemarse.
Existe riesgo de incendio si la limpieza no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones.
- Mantenga la sala de la cocina con buena convección antes de conectar este aparato; Compruebe que el cable de alimentación no esté dañado. Un cable de alimentación dañado debe ser reemplazado únicamente por personal de servicio calificado.
- Deben cumplirse las normas relativas a la descarga de aire.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y también por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
- Deberá haber una ventilación adecuada de la sala cuando la campana extractora se utilice al mismo tiempo que aparatos que quemen gas u otros combustibles; La campana extractora solo está diseñada para instalarse sobre una placa de cocción con no más de cuatro elementos de placa; El aire no debe descargarse en un conducto de humos que se utilice para expulsar los humos de los aparatos que queman gas u otros combustibles.

Las campanas extractoras y otros extractores de humos de cocina pueden afectar negativamente el funcionamiento seguro de los aparatos que queman gas u otros combustibles (incluidos los de otras habitaciones) debido al reflujo de los gases de combustión.

Estos gases pueden provocar una intoxicación por monóxido de carbono. Después de la instalación de una campana extractora u otro extractor de humos de cocina, el funcionamiento de los aparatos de gases de combustión debe ser probado por una persona competente para garantizar que no se produzca un reflujo de gases de combustión.



PRECAUCION:

Las piezas accesibles pueden calentarse cuando se usan con aparatos de cocina.

Peligro de descarga eléctrica.

Solo enchufe esta unidad en un tomacorriente con conexión a tierra adecuada.

Si tiene dudas, busque el asesoramiento del personal debidamente cualificado.

- Tipo de lámpara: L09 (DC: 12V), L11 (AC: 110-240V);
- Descripción de la forma: redonda.
- Potencia nominal de la lámpara prevista: 1,5 W.
- Potencia máxima de una lámpara de reemplazo potencial: 1,5 W.
- Voltaje nominal o rango de voltaje de la lámpara: DC: 12V AC: 110-240V.
- Dimensión nominal de la lámpara: 68mm².

Piezas incluidas



× 6
St4 × 30

× 6
φ 8 × 35



× 4
M5 × 26

× 2
St4 × 30

× 2
φ 8 × 35



× 6
St4 × 30

× 6
φ 8 × 35



× 12
St4 × 16



× 4
St4 × 30

× 4
φ 8 × 35

× 4
M6 × 50

× 4
St4 × 12

× 4



× 11
St4 × 30

× 11
φ 8 × 35

× 6
M6 × 50

× 40
M5 × 10

× 4
St4 × 6

× 16

× 16

× 1



× 12
St4 × 30

× 12
φ 8 × 35

× 6
M5 × 10

× 6



× 9
St4 × 30

× 9
φ 8 × 35

× 2
St3 × 10

Herramientas necesarias



Lápiz



Cinta métrica



Martillo



Destornillador



Nivel




Taladro eléctrico o
destornillador eléctrico

INTRODUCCION

Prepárese para la instalación:


Advertencia: Si no instala los tornillos o el dispositivo de fijación de acuerdo con estas instrucciones, puede provocar riesgos eléctricos.

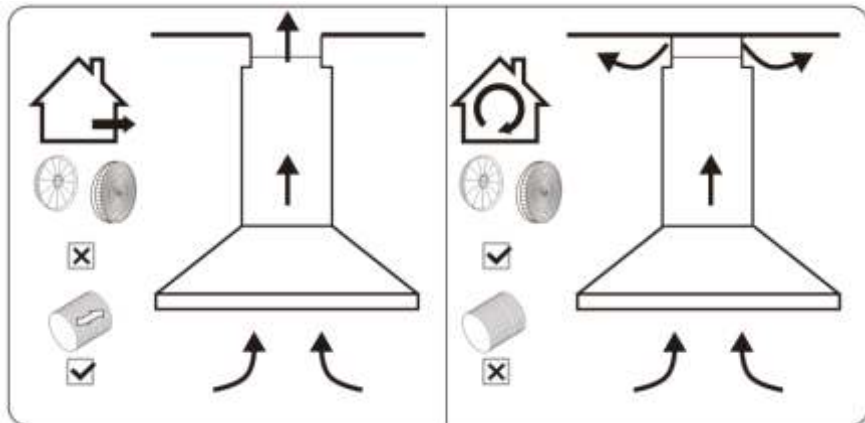


OPCION SALIDA EXTERIOR

OPCION RECIRCULATION

- a) Si tiene una salida al exterior, su campana extractora se puede conectar como se muestra en la imagen de arriba por medio de un tubo (con un diámetro interior de 150 mm). Si no tiene una salida al exterior, puede optar por el modo de recirculación utilizando un filtro de carbón.

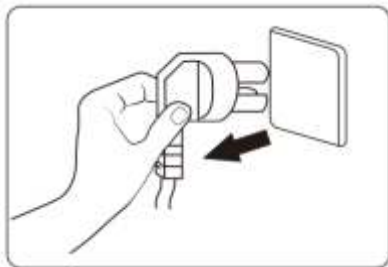


- b) Antes de la instalación, apague la unidad y desconéctela del tomacorriente.

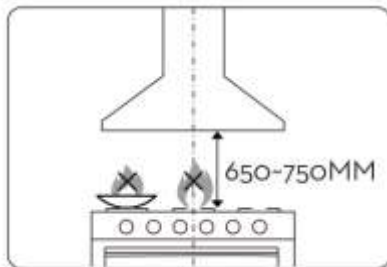


- c) La campana extractora debe colocarse a una distancia de 650 ~ 750 mm por encima de la Llama para obtener el mejor efecto.

NOTA: No encienda la llama debajo de la distancia establecida.

MÉTODO DE INSTALACIÓN DE SALIDA DE AIRE EN FORMA DE T

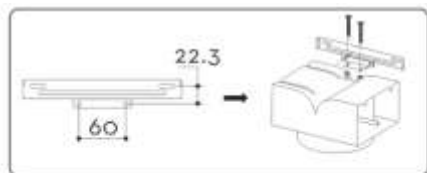


Coloque el soporte de salida de aire en forma de T debajo del soporte de la chimenea interior y fije la salida en forma de T en el soporte de salida en forma de T con 2 tornillos. (Ver foto 1)

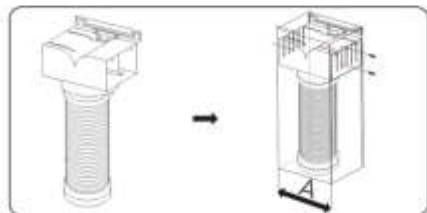


1) Arregla la tubería.

2). Apriete el tornillo de dos lados de la chimenea para fijar la salida en forma de T después de instalar la chimenea. (Ver foto 2)

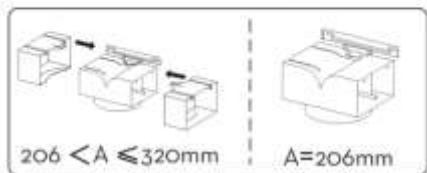

3) Elija el ajustador adecuado según el tamaño de la chimenea y fije el ajustador con tornillos ST4×8. (Ver foto 3)

MÉTODO DE INSTALACIÓN DE LA SALIDA DE AIRE

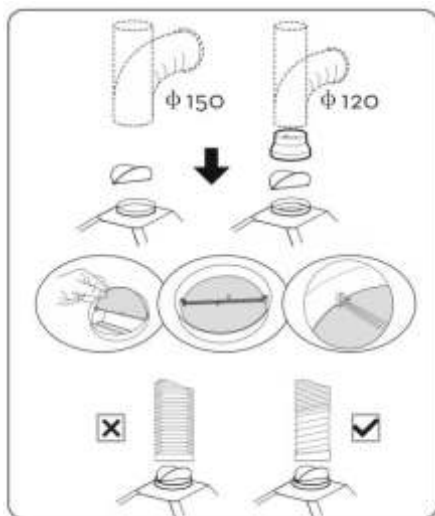


Método de instalación para tubería de 150 mm de diámetro: inserte la válvula unidireccional como imagen y fije la tubería.

Atención: La protuberancia de la válvula unidireccional debe estar hacia arriba.


Método de instalación para tubería de 120 mm de diámetro: inserte la manguera con pliegues como se muestra en la imagen y fije el convertidor antes de colocar el conducto.

La tubería cerca de la salida de aire debe extenderse por completo.


MÉTODO DE INSTALACIÓN DE LA SALIDA DE AIRE

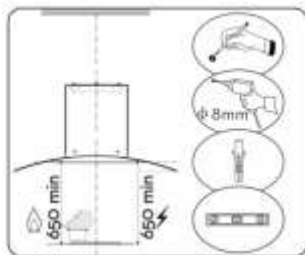


Prepare el lápiz, el taladro eléctrico, los anclajes de pared de plástico y nivel antes de la instalación.
Altura de instalación recomendada: 700 mm.
Altura mínima de instalación requerida: 650 mm.

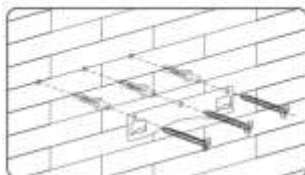


Taladre agujeros de 3×8 mm para acomodar el soporte.
Atornille y apriete el gancho en la pared con los tornillos y los anclajes de pared de plástico provistos.

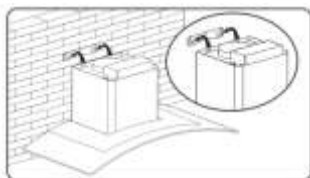

Levante la campana extractora y cuélguela en el gancho de pared.

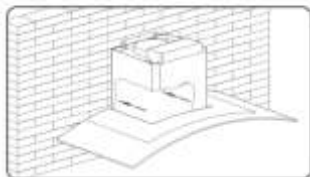


Es necesario perforar agujeros adicionales de 2×8 mm, tornillos de fijación y anclajes de pared de plástico antes de la instalación.

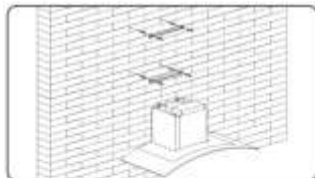


Marque la posición, taladre 2 agujeros para cada soporte de chimenea y apriete el soporte con tornillos.

Nota: El soporte más largo es el superior.

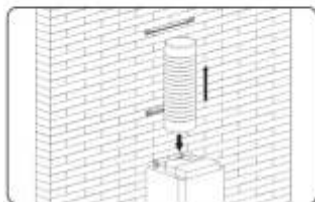


Fije la válvula unidireccional a la salida de aire de la campana extractora y luego conecte la tubería a la salida de aire como se muestra en la imagen.

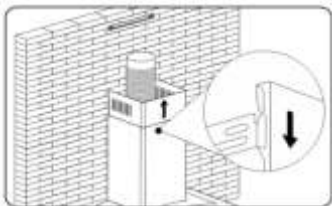

Coloque la parte superior en la parte inferior de la chimenea.

Luego, extienda la parte superior hacia arriba.

Ajuste para alcanzar la altura requerida.

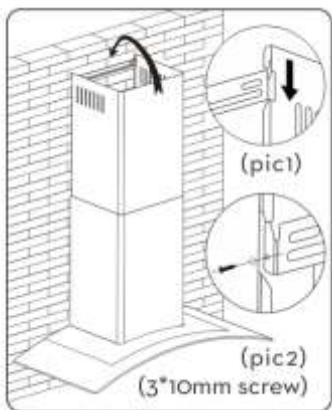


Hay 2 métodos para instalar la cubierta de la chimenea.
Por favor, consulte la foto adjunta como referencia.

1) Después de perforar los 2 orificios y fijar el soporte, cuelgue la tapa de la chimenea haciendo coincidir las cerraduras de ambos lados. (Imagen 1)

2) Después de perforar los 2 orificios y fijar el soporte, instale la tapa de la chimenea bloqueándola con 2 tornillos en ambos orificios laterales. (Imagen 2)


INSTALACIÓN DEL MODELO DE ISLA

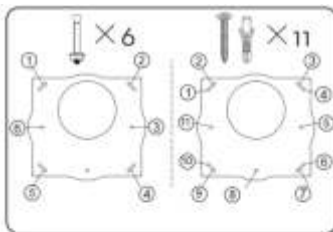

Coloque la placa colgante en el techo y luego marque la posición de los orificios de los tornillos. La placa colgante debe fijarse de forma segura al techo.

(1) 6 * pernos de expansión para techo de cemento.


(2) 11 * tornillos ST4×30 para techo de madera.

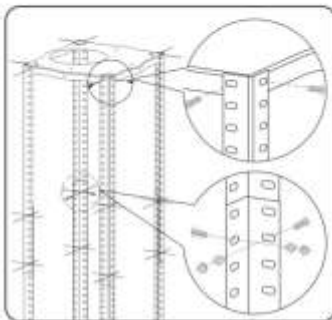

Fije las barras angulares a la placa de montaje con tornillos 8x(M5×10).


Extienda las barras angulares a la altura requerida y luego fíjelas en su posición con tornillos y tuercas de 16x (M5×10) con arandelas metálicas.

IMPORTANTE: Las barras angulares se deben superponer AL MENOS 100 mm.

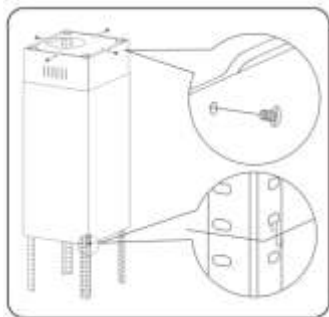


Si su campana extractora se va a utilizar en modo de extracción, debe conectar la manguera de conductos al adaptador de techo en este punto.

Fije la sección superior de la chimenea a la placa colgante, utilizando los tornillos autorroscantes 4. Deslice la parte inferior de la chimenea sobre las barras angulares y levántela hasta que esté alineada debajo de la sección superior de la chimenea.

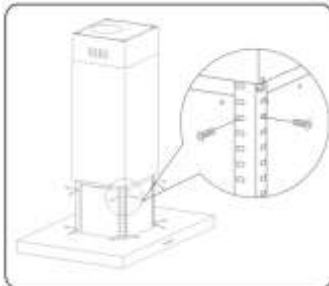

IMPORTANTE: Esta etapa del proceso de instalación DEBE ser completada por dos personas.


IMPORTANTE: Los tornillos 16×M5 DEBEN estar bien apretados.

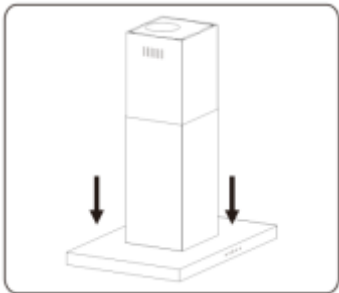

Retire el gancho para colgar y luego deslice la sección inferior de la chimenea hacia abajo, hasta que descansen contra el cuerpo principal de la campana extractora.

INSTALACIÓN DEL PURIFICADOR


Dos métodos de ventilación (A y B)

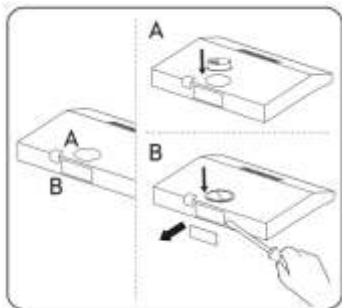

Ventilación vertical:

Método A: conecte la salida de aire de 120 mm a la ventilación superior de la campana purificadora.

Método B: cubra la ventilación superior de la campana purificadora con la tapa de salida provista y retire la placa de metal cuadrada posterior con una herramienta.

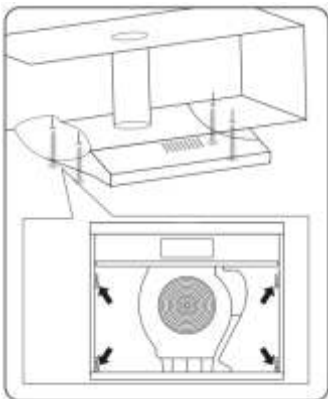

Para la instalación:

1. Mida la posición de los agujeros en la pared según la distancia central del orificio en la parte posterior de la capucha purificadora. Luego, taladre dos agujeros de Ø8 mm en la pared. Coloque los anclajes de pared de plástico en cada agujero y luego apriete los dos tornillos ST4×30 en los anclajes. Coloque el purificador en los tornillos de la pared.

Fije la campana extractora con un tornillo de seguridad.


Las dos rejillas de ventilación de tornillo de seguridad están colocadas en la carcasa trasera, con un diámetro de 6 mm. Coloque la válvula unidireccional en la campana para finalizar la instalación.

2. Mide la posición y taladre 4 agujeros de 6mm diámetro en la parte inferior del gabinete y corte el orificio de ventilación en el gabinete.

Ajuste el purificador con el orificio en la parte inferior de gabinete y atornille con 4 piezas ST4×30 tornillos como en la imagen.

NOTA:

1. Los tubos extensibles son accesorios opcionales, no suministrados.
2. Retire la película protectora antes de la instalación.
3. Hay 2 métodos de ventilación, incluida la ventilación horizontal y la ventilación vertical. Preste atención al método de ventilación durante la instalación.

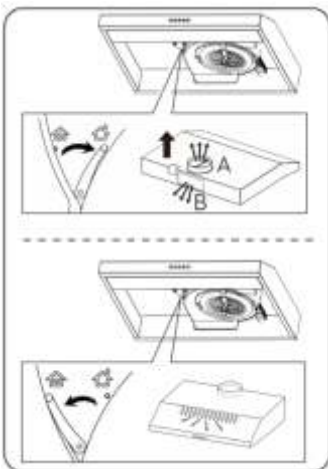


Ajuste de ventilación de aire:

Extracción al aire libre: Gire el ajustador a la posición al aire libre, instale el tomacorriente, encienda la campana extractora y luego el aire se ventilará desde la salida exterior.

Recirculación: En el modo de recirculación con filtro de carbón, gire el ajustador a la posición de interior, instale la cubierta de salida, encienda la campana extractora, luego el aire puede ser expulsado desde la salida interior."

!ADVERTENCIA: El carbón vegetal no se puede lavar ni reciclar. Debe cambiarse como máximo después de 120 horas de uso. El filtro de carbón no debe exponerse al calor.

INSTALACIÓN DEL TELESCÓPICO

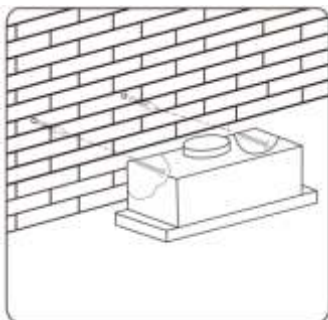

Dos métodos para la instalación (A y B)

Método A:

Para instalar en la pared, taladre 2 orificios de Ø8 mm en un lugar adecuado de acuerdo con la distancia central del orificio en la parte posterior de la campana extractora.

Inserte la tuerca en los agujeros.


Inserte los tornillos en las tuercas y apriete.

Coloque la campana extractora en los tornillos de apriete.

Fije la campana extractora con un tornillo de seguridad.

Las dos rejillas de ventilación de seguridad están colocadas en la carcasa trasera, con un diámetro de 6 mm.

Coloque la válvula unidireccional en la campana extractora.

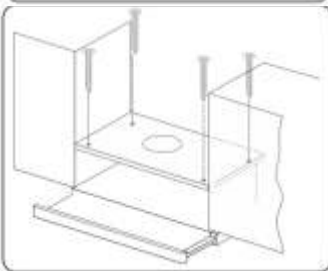


Método B:

Taladre 4 agujeros de 6 mm de diámetro en la parte inferior del armario colgante. Coloque la válvula unidireccional en la campana extractora, luego instale la campana extractora en la parte inferior del armario colgante, apriete la campana con los 4 tornillos incluidos.


Nota: 1. Los tubos extensibles son accesorios opcionales, no suministrados.
2. Retire la película protectora antes de la instalación.

INSTALACIÓN DEL MODELO INCORPORADO

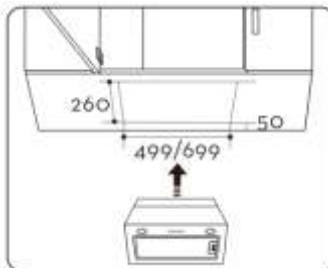


Antes de la instalación, verifique y haga un orificio en su gabinete de cocina del tamaño adecuado para que quepa la campana (52 cm / 72 cm).

Nota: El ancho del gabinete no debe ser inferior a 260 mm y se debe reservar un espacio de 50 mm en los dos extremos de la abertura. (Como imagen)

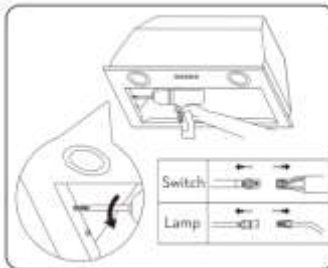


Retire el filtro y afloje 2 tornillos por lado izquierdo / derecho del panel, desconecte la lámpara y el conector del interruptor y luego coloque el panel lejos. (Como imagen)

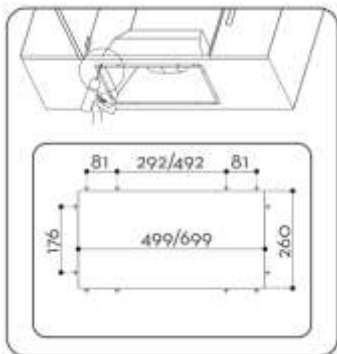

1. Fije el cuerpo del producto en el gabinete con 12 tornillos.

2. Conecte la lámpara, el cable del interruptor, fije el panel en el cuerpo luego apriete 2 tornillos por lado izquierdo y derecho, finalmente instale el filtro.

INSTALACIÓN DEL MODELO DE LÁMPARA

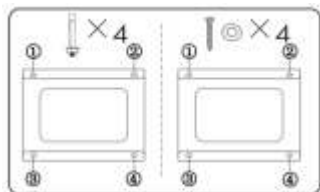


Método 1 (para techo de madera):


Fije la percha en el techo de madera usando 4 piezas Tornillos ST4×30.

Método 2 (para techo de cemento):

Fije la percha en el techo de cemento usando 4 piezas Tornillos antidetonantes M6×50.

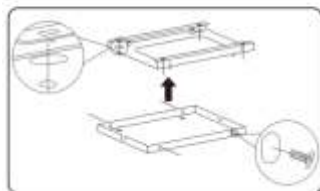

Después de fijar la percha en el techo, fije la cubierta de la percha en la percha con 4 tornillos ST4×12.

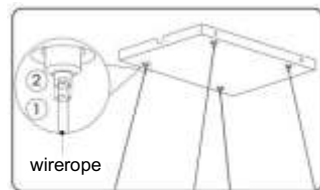


1. Coloque un extremo del cable de acero en el cabezal de tensión telescópica de la percha y el cable de acero se fijará firmemente.

2. Presione el cabezal de tensión telescópico para que pueda ajustar la longitud del cable de acero.




Coloque el otro extremo del cable de acero en el cabezal de tensión telescópico del cuerpo de la capucha y ajuste la longitud del cable de acero para mantener la capucha horizontal.


INSTALACIÓN DEL MODELO DE ASCENSOR

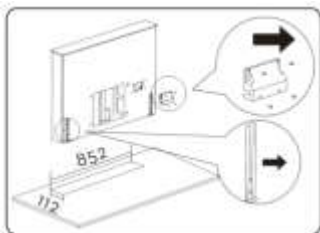


Desmonte 2 piezas de soporte (4 piezas de M4×12) y 1 caja de almacenamiento de cables (6 piezas de St3×12) del extractor de humos.

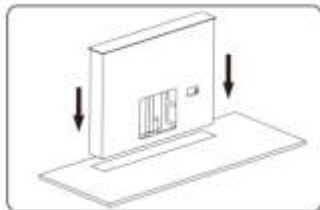


Mida el tamaño de la superficie de la cocina y asegúrese de que tenga suficiente espacio para colocar el producto, y que el panel se pueda fijar a la superficie de la cocina.

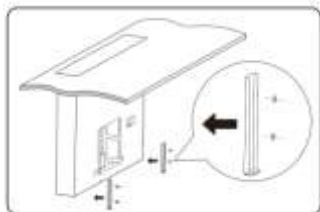

Después de colocar el producto en la placa de cocción, fije el soporte en el cuerpo con tornillos y ajuste la posición de acuerdo con la altura del suelo.

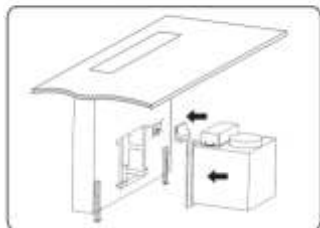

Quite los 4 tornillos que fijan el gabinete en el producto, conecte los cables relevantes y utilice los tornillos que fijan la tapa de la caja de control eléctrico para volver a Vuelva a fijar el gabinete con 4 tornillos en el producto. fijarla.

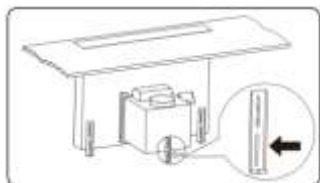

Finalmente fije el soporte en el gabinete.



NOTA: **ANTES DE USAR**

Retire la película protectora blanca / azul de la campana extractora, las tapas de la chimenea y los filtros deflectores.

Botones de presión



①

Botón de apagado.

Apague el ventilador.

②

Botón de baja velocidad

Encienda el ventilador a baja velocidad.

Es adecuado para hervir a fuego lento y cocinar que no produce mucho vapor.

③

Botón de velocidad media

Encienda el ventilador a velocidad media.

Esto es ideal para la ventilación durante la operación de cocción estándar.

④

Botón de alta velocidad

Encienda el ventilador a alta velocidad.

Esto es ideal para la ventilación cuando se ha producido una alta densidad de humo o vapor.

⦿

Botón de luz

Se utiliza para encender/apagar la luz.

Botón basculante mecánico

Solo aparece en MODELO TELESCÓPICO.



Balancín de 2 velocidades

Botón de luz

En el lado izquierdo del extractor.




Botón de velocidad

En el lado derecho del extractor.

“=”: Nivel de alta velocidad.

“—”: Nivel de velocidad bajo.

“O”: Apagado



Balancín de 3 velocidades

Botón de luz

En el lado izquierdo del extractor.



Botón de velocidad

En el lado derecho del extractor.


“≡”: Nivel de alta velocidad.

“=”: Nivel de velocidad media.

“—”: Nivel de velocidad bajo.

“O”: Apagado

Botón electrónico (iluminación)

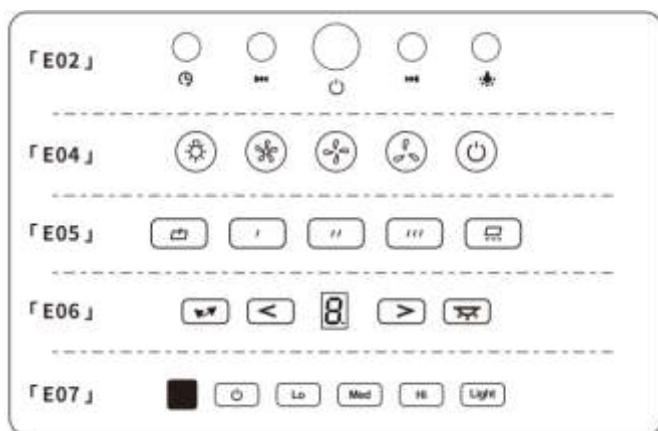

Tecla de encendido/apagado.

Presione esta tecla para encender y apagar la alimentación/motor.



Tecla de apagado

En condiciones de trabajo, presione esta tecla para disminuir la potencia un nivel.



Tecla de encendido

En condiciones de trabajo, presione esta tecla para aumentar la potencia un nivel.



Tecla de retardo

Cuando el motor esté en condiciones de funcionamiento, presione una vez para configurar 5 minutos retardo, presione otra vez para desactivar la función de retardo.




Tecla de luz

Presione una vez para encender las luces, presione otra vez para apagarlas.

NOTA:

Anillo de luces: Todos los anillos de luces de las teclas están en condición de brillo medio cuando la alimentación está encendida, cuando presiona la tecla, el anillo de luces pasaría a la condición de brillo completo, cuando no se presione la tecla, los anillos de luz vuelven a la mitad del brillo. Cuando no se presionan las teclas durante 2 minutos, el anillo de luz pasaría de la mitad del brillo a la condición de apagado, se recuperaría a la mitad del brillo cuando se presione cualquier tecla.

Control táctil

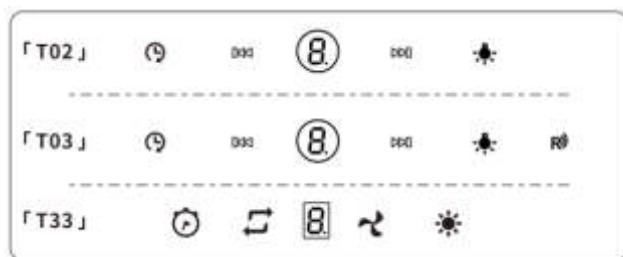

Tecla de visualización digital

Tecla de apagado

Tecla de encendido

Tecla de retardo

En condiciones de espera y de trabajo, presione esta tecla durante 3 segundos, la pantalla digital parpadea, podemos configurar el tiempo de apagado de retardo de 1 minuto a 9 minutos; Presione la tecla nuevamente para guardar el ajuste. Si no se presionan 10 segundos, la configuración se guardará automáticamente. Cuando el motor está encendido y se guarda la configuración de retardo, aún podemos ajustar la configuración y la ventana de visualización mostrará el tiempo de cuenta regresiva. Cuando el motor no está funcionando, puede configurar el tiempo de retardo, no tiene función de cuenta regresiva. El tiempo de retardo se convertiría en tiempo de cuenta regresiva cuando el motor esté funcionando.

La función remota se refiere al panel remoto

Tecla de función de limpieza automática

En condición de espera y funcionamiento, presione este interruptor para activar la función de limpieza automática de calor y funcionará durante 6 minutos. Cuando falte 1 minuto para que finalicen los 6 minutos, el motor cambiará a la primera velocidad y funcionará hasta que la limpieza automática de calor esté terminada. Luego, el motor volverá a la condición de espera.

Tecla de luz

NOTA:

Pantalla digital: En condición de funcionamiento, la pantalla se apagará si no se presiona ninguna tecla durante 2 minutos. Al presionar nuevamente una tecla, las luces de las teclas se encenderán.



Tecla de encendido/apagado.



Tecla de apagado

Presione esta tecla para encender y apagar el motor.

En condición de funcionamiento, presione esta tecla para disminuir la potencia un nivel (la luz de la tecla de encendido/apagado parpadeará más lentamente que cuando la potencia no se haya disminuido).



Tecla de encendido

En condición de funcionamiento, presione esta tecla para aumentar la potencia un nivel (la luz de la tecla de encendido/apagado parpadeará más rápido que cuando la potencia no se haya aumentado).



Tecla de retardo

Cuando el motor esté funcionando, presione una vez para configurar un retraso de 5 minutos, presione otro temporizador para desactivar la función de retraso



Light key

Presione esta tecla para encender y apagar el motor.



Después de enchufar la alimentación, entrará automáticamente en modo de espera.

1. Símbolo del ventilador, se encenderá cuando el ventilador esté funcionando
2. Visualización de tiempo
3. Temporizador
4. Luz
5. Velocidad del ventilador
6. Símbolo de alarma
7. El símbolo de limpieza aparecerá cuando el tiempo total de funcionamiento alcance las 14 horas.



Tecla de aumento de velocidad

Para aumentar la velocidad del ventilador.



Tecla de disminución de velocidad

Para disminuir la velocidad del ventilador.



Tecla de luz



Tecla de temporizador

Ajuste de la hora, mantenga presionado en modo de espera. Esto irá a la función de ajuste de tiempo. La indicación de la hora parpadeará.



1. En condiciones de espera y funcionamiento, el LED se apagará si no se presiona ninguna tecla durante 2 minutos, presione cualquier tecla para encender el LED.
2. Cuando las luces de las teclas están apagadas, solo las teclas de encendido/apagado e iluminación pueden encender el LED. En condición de espera, cualquier tecla puede encender el LED; todas las operaciones se basan en que el LED está encendido.



Limpieza de filtros

La primera vez que se enciende la alimentación, o después de continuar trabajando durante 14 horas, el recordatorio para limpiar el filtro [] se encenderá.



Tecla de encendido/apagado.



Tecla de apagado



Tecla de encendido

Presione esta tecla para encender y apagar el motor.



Tecla de retardo



Tecla de luz

Presione esta tecla para encender y apagar el motor.

1. Presione rápidamente para encender / apagar las luces.
2. Presione lentamente la tecla para verificar las horas de trabajo del motor, presione rápidamente para finalizar la verificación y el zumbador sonará una vez; la verificación finalizará automáticamente si no se presiona durante 10 segundos. Cuando el motor haya funcionado durante 14 horas, el indicador de limpieza en el LED se encenderá; presione lentamente la tecla de iluminación para eliminar el indicador de limpieza.



La función remota se refiere al panel remoto

Presione esta tecla para encender y apagar el motor.



Tecla de encendido/apagado

Conecte la alimentación en el estado de espera, presione la tecla durante 0,5 segundos para ingresar al estado de inicio; Cuando el Motor esté en estado de funcionamiento, presione una vez para ingresar al estado "cuenta regresiva de apagado diferido de 1 minuto", el motor se apagará inmediatamente si vuelve a presionar



Tecla de velocidad

Presione esta tecla para cambiar el nivel del motor de nivel bajo a nivel medio y alto, es un cambio sucesivo.



Tecla de aumento

Presione la tecla para aumentar el nivel del motor.



Tecla de disminución

Presione la tecla para disminuir el nivel del motor.



Temporizador

1. Apagado diferido: cuando el motor esté en funcionamiento, presione esta tecla para ingresar al estado "cuenta regresiva de apagado diferido" (3 minutos).

Presione nuevamente para elegir el tiempo de apagado diferido (1-60 minutos).

Después de 10 segundos sin presionar, el temporizador guardará los datos del temporizador elegidos automáticamente y activará el conteo de apagado.

2. Configuración del reloj: cuando la máquina está encendida, presione esta tecla durante un segundo para ingresar a la configuración del reloj, y presione "tecla de velocidad" para elegir "hora" y presione "tecla de iluminación" para elegir "minutos", y elija la tecla del temporizador para confirmar.



Tecla de luz

cuando la máquina esté encendida, presione esta tecla para encender / apagar la luz LED.



Tecla de ENCENDIDO/APAGADO

Tecla de baja velocidad

Tecla de velocidad media

Llave de alta velocidad

Mantenga presionado el botón durante 5 segundos en modo apagado, la función de control de gestos se bloqueará. Repita esta acción, se encenderá.

Tecla de luz

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

Primero presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO por favor, luego toque el botón "Auto-Limpieza" en el panel. La pantalla mostrará un tiempo de calentamiento de 9 minutos y comenzará a realizar la cuenta regresiva. La luz de auto limpieza empezará a parpadear. Después de un tiempo de precalentamiento de 9 minutos, se encenderá la luz indicadora de baja velocidad al mismo tiempo. El motor se iniciará automáticamente durante 1 minuto. La función de limpieza automática se reproduce una vez que se completa la cuenta regresiva. El sistema de campana extractora restaura el modo de espera. Para evitar cualquier influencia negativa al momento de la limpieza, no cocine cuando se efectúa la limpieza automática. La función de limpieza automática dejará de funcionar al cabo de 1 minuto.



Control de gestos:

- (1) Agite la mano de izquierda a derecha por primera vez: la chimenea comenzará a la velocidad más alta y la luz se encenderá
- (2) Al agitar la mano de izquierda a derecha por segunda vez, la velocidad de la chimenea cambiará a media.
- (3) Al agitar la mano de izquierda a derecha por tercera vez, la velocidad de la chimenea cambiará a baja. Después de eso, si se agita la mano de izquierda a derecha, no habrá respuesta ni cambio de velocidad.
- (4) Agite la mano de derecha a izquierda: para apagar la chimenea independientemente de la velocidad a la que esté funcionando en ese momento en particular.



Función de electrificación

Al encender, la alarma suena dos veces, todos los indicadores de teclas se iluminan, la pantalla muestra "8", 1 segundo después se apaga y entra en modo de espera; La luz indicadora y la pantalla son blancas.



Tiempo de espera

Ajuste del temporizador de espera: En modo de apagado o espera, mantenga presionada la tecla "espera" durante 2 segundos, el indicador se enciende y el botón "Calefacción" parpadea con el visor mostrando "5" y parpadeando, el interruptor entra en el ajuste del tiempo de espera. En este momento, presiona el botón "Calefacción" para configurar el tiempo de espera (1-9 minutos), presiona el botón "Espera" para confirmar o no realices ninguna acción durante 10 segundos para guardar el temporizador de espera actual por defecto. (Originalmente, el temporizador de espera predeterminado del sistema es de 5 minutos). En el estado de encendido, presiona el botón "Espera" para iniciar la cuenta regresiva. Después de que termine la cuenta regresiva, volverá al modo de apagado.



Calefacción

En el modo de espera, presiona el botón "Calefacción", el indicador parpadea con el visor mostrando "6". El elemento calefactor comienza a funcionar durante 5 minutos y durante el último minuto, el motor funcionará a baja velocidad. Mientras la calefacción está funcionando, puedes presionar este botón una vez más para salir de la función de limpieza automática de calor.



Iluminación

Presiona el botón de luz para controlar el encendido/apagado del LED.



Motor

Durante el modo de apagado, presione este botón para controlar el motor con velocidad baja-media-alta. Durante alta velocidad, presione una vez más para apagar el motor.



Sensor de Movimiento

a. En el modo de apagado, mueve tu mano de izquierda a derecha para controlar el cambio de velocidad del motor de bajo, medio y alto en círculo. b. Durante el encendido o cuando el motor está en funcionamiento, mueve tu mano de derecha a izquierda a una distancia de 11cm a 15cm para acceder al temporizador de cuenta regresiva de 5 minutos. Mueve tu mano de derecha a izquierda nuevamente para apagar la máquina.

Nota: La distancia del sensor de movimiento desde el interruptor es de aproximadamente 11cm a 15cm.



Sensores de interruptor gestual.



Presione "+" o "-" para aumentar o disminuir el nivel del ventilador a la configuración deseada. El nivel de velocidad del ventilador es 1 ~ 3.



Luz indicadora encendida.



Indicador del nivel de velocidad en ejecución.



Indicador del estado de funcionamiento.

Las luces LED se encienden una por una de izquierda a derecha, y luego se apagan una por una de izquierda a derecha, y así sucesivamente. La velocidad de las luces LED aumenta con el aumento del nivel de velocidad del ventilador.



Muestra la hora.

Configure la hora: Cuando la campana extractora esté apagada, presione  durante 3 segundos, el indicador de luz se encenderá, los botones  y  parpadearán y la "hora" en la pantalla parpadeará hasta su configuración.

Toque  y  para configurar la  (sistema de 12 horas).

Icono descripción generada automáticamente  para confirmar e ingresar la configuración de "Minuto".

Toque  y  para configurar el "Minuto" (presione para el tiempo largo para ajustar rápidamente).

Una vez completada la configuración, toque el  para confirmar, o mientras ningún sistema operativo confirme automáticamente dentro de los 10 segundos.



Toque este botón una vez para encender la luz y nuevamente para apagarla.



Botón de Encendido/Apagado

Cuando la campana extractora esté apagada, toque este botón, la campana extractora entrará en el modo de espera y en la pantalla . En el modo de espera, toque este botón, apague la campana extractora y la pantalla mostrará la hora.

Función de apagado con retardo

Esta campana extractora tiene una función de apagado retardado.

Toque **【 ⏻ 】** en el estado de encendido, los indicadores parpadearán, se mostrará el tiempo de retardo (5 minutos de forma predeterminada) y comenzará la cuenta regresiva.

En este momento toque **【 ⏻ 】** de nuevo para apagar la campana extractora directamente. La campana extractora se apagará después de que finalice la cuenta regresiva.

Toque **【 ⏻ 】** durante 3 segundos para finalizar el proceso de apagado retardado.

Cómo configurar el tiempo de apagado con retardo:

En el estado apagado, toque **【 ⏻ 】** durante 3 segundos, y la pantalla mostrará " 5:00 " y parpadeará. En este momento, toque los botones "+" y "-" para configurar el tiempo de apagado diferido (1-60 minutos).

A continuación, toque **【 ⏻ 】** para confirmar la configuración o guardar automáticamente la configuración después de 10 segundos sin operación.

Cómo controlar la campana extractora por gestos:

Puede cambiar los niveles de velocidad del ventilador o encender/apagar la campana extractora con gestos sin tocarla. En el modo apagado, mueva con la mano de izquierda a derecha para cambiar el nivel de velocidad de 1 a 3 pulgadas circularmente. (La mano debe estar a una distancia de 11 a 15 cm de la parte frontal del panel de control)

En el estado de ejecución, mueva la mano de derecha a izquierda, y la unidad comenzará a apagarse después de un retraso de 3 minutos, y la pantalla parpadeará con 3:00. La unidad se apagará cuando finalice el tiempo de cuenta regresiva.

En el proceso de apagado retardado, mueva la mano de derecha a izquierda nuevamente para apagar directamente la unidad.

PRECAUCIÓN: Para completar una acción de control efectiva, la mano debe rozar completamente dos sensores de gestos a la vez.

「T69」



En el modo de apagado, toque el botón para entrar en modo de espera;

En el modo de funcionamiento, toque el botón para entrar en el modo de retardo de 3 minutos;

En el modo de espera, toque el botón para apagar la chimenea.



Tecla de baja velocidad



Tecla de velocidad media



Llave de alta velocidad



Tecla de luz/limpieza automática

Función de Luz: toque suavemente el botón para encender/apagar la luz.

Función de Limpieza Automática: En modo de funcionamiento o en espera, mantenga presionado el botón durante 3 segundos para activar la función de limpieza automática. El tiempo de precalentamiento es de 9 minutos y el motor funcionará a baja velocidad durante 1 minuto automáticamente después del precalentamiento. La función de limpieza automática se activará una vez que la cuenta regresiva haya finalizado y el sistema de chimenea volverá al modo de espera. Mantener presionado el botón durante 3 segundos o tocar suavemente la tecla de ENCENDIDO/APAGADO puede salir de la función de limpieza automática.




Control de gestos:

(1) Agite la mano de izquierda a derecha por primera vez: la máquina arranca a baja velocidad y la luz brillará.

(2) Agite la mano de izquierda a derecha por segunda vez: la velocidad de la máquina cambia a velocidad media.

(3) Agite la mano de izquierda a derecha por tercera vez: la velocidad de la máquina cambia a alta velocidad.

(4) Agite la mano de derecha a izquierda: la máquina comenzará a funcionar en modo de retraso de 3 minutos. Repita este mismo gesto: la máquina se apagará.

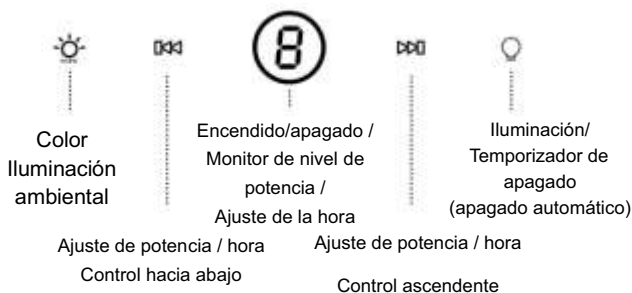

8 Encendido/apagado:

Cuando está apagado, solo la tecla de encendido / apagado 8 es visible. Toque para encender el aparato. Todas las teclas de funcionamiento comienzan a iluminarse con la mitad del brillo y el Indicador de encendido en el medio de la tecla muestra "0". El aparato está encendido Y listo para funcionar (estado de espera). Si no se realiza ninguna operación en 2 minutos, el aparato se apaga automáticamente. Para apagar el aparato en estado de funcionamiento y detener todas las funciones en ejecución, toque también la tecla. 8

Iluminación:

Toque el botón  brevemente en cada caso, para encender y apagar la iluminación.

Iluminación ambiental de colores

Toque el botón  brevemente  se ilumina con el brillo completo, otras teclas de Funcionamiento con la mitad del brillo cuando se encienden o se apagan cuando se apagan). La iluminación ambiental comienza a iluminarse en color azul.

Para cambiar el color de la iluminación ambiental, mantenga el  toque de teclas. El color cambia en el siguiente orden: azul oscuro, azul cielo, azul claro,  e, naranja, rojo, morado. Al soltar la tecla, la iluminación ambiental permanece encendida  al color actual.

Para apagar la iluminación ambiental, toque brevemente el botón  de nuevo.

NOTA:

Encender y apagar el aparato no afecta a ningún tipo de iluminación.

Ajuste de los niveles de potencia:

Para iniciar el funcionamiento del ventilador, toque el botón  cuando el dispositivo esté encendido. Suena un pitido y el funcionamiento del ventilador comienza en el nivel 1 (la tecla de la pantalla " 1 ", se ilumina durante 2 segundos a pleno brillo y luego cambia a la mitad del brillo).

Para aumentar la potencia, toque la tecla  repetidamente hasta que se ajuste el nivel de potencia deseado (hasta máx. 9).

Para reducir la potencia, Utilice la función  de la misma manera (no es posible volver al nivel 1 si se continúa usando la tecla  después de alcanzar el nivel máximo).

Para detener el funcionamiento del ventilador y cambiar al estado de espera, ajuste la potencia al nivel 0 de la manera descrita.

Temporizador de apagado:

Para activar el temporizador de apagado y establecer un tiempo después del cual el aparato se apaga automáticamente, toque la tecla  durante 2 segundos en estado de espera o en funcionamiento (sonará un pitido cuando se toque la tecla y sonará otro pitido después de 2 segundos para confirmar).

Cuando la pantalla cambia a la configuración de hora y comienza a parpadear, puede usar las teclas  y  para establecer un intervalo de tiempo de 1 a 9 minutos hasta el apagado automático (configuración predeterminada: 1 minuto).

A continuación, vuelva a pulsar  la tecla o espere 10 segundos. Cuando la pantalla deja de parpadear y muestra el nivel de potencia, el ajuste se guarda (también después de apagarlo o en estado de espera, desconectado, se elimina la configuración).

Para iniciar la cuenta atrás del apagado automático, vuelva a tocar la tecla en el estado de funcionamiento. El tiempo restante hasta el apagado automático se muestra en minutos (con alternancia entre la mitad y el brillo total cada segundo).

Después de que el tiempo haya transcurrido, el electrodoméstico se apaga automáticamente y todas las funciones activas se detienen.

MANTENIMIENTO

Antes de limpiar, apague la unidad y desconecte el enchufe.

I. Limpieza regular


Use un paño suave humedecido con agua tibia a mano y ligeramente jabonosa o detergente de limpieza para el hogar. Nunca use almohadillas metálicas, productos químicos, material abrasivo o cepillo rígido para limpiar la unidad.

II. Reemplazo debombillas


Apague la unidad y desenchufe el aparato.

PRECAUCIÓN: ¡LA UNIDAD DE LA LÁMPARA PUEDE ESTAR CALIENTE! ESPERE HASTA QUE LA UNIDAD SE ENFRÍE. ANTES de intentar reemplazar las lámparas LED aseguran que la unidad esté apagada y desenchufada.

- Tipo de lámpara: L09 (DC: 12V), L11 (AC: 110-240V);
- Descripción de la forma: redonda;
- Potencia nominal de la lámpara prevista: 1,5 W;
- Potencia máxima de una lámpara de reemplazo potencial: 1,5 W;
- Voltaje nominal o rango de voltaje de la lámpara: DC: 12V AC: 110-240V;
- Dimensión nominal de la lámpara: 68mm².

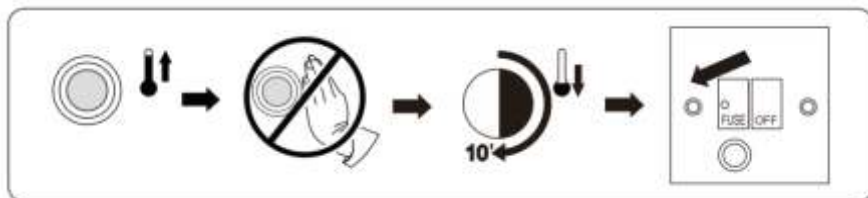

La bombilla / lámpara puede estar caliente, déjela 10 minutos antes de reemplazarla.

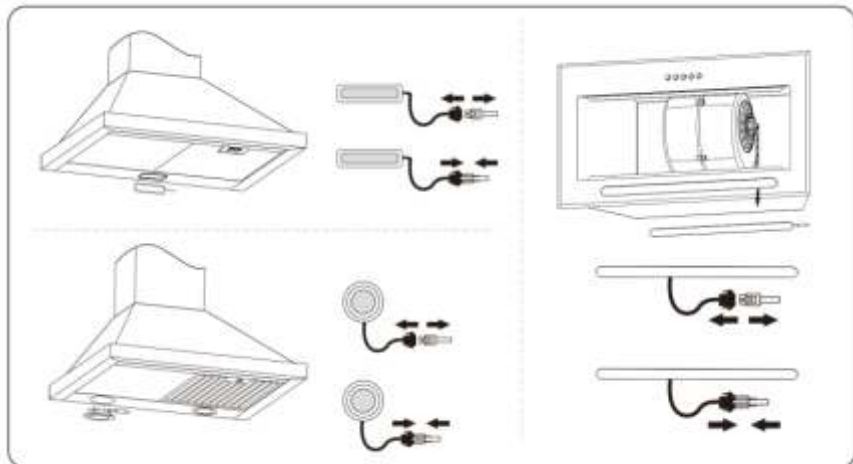

III. Sustitución de filtros de aluminio y carbón


Para instalar el filtro de carbón, primero se debe desmontar el filtro de grasa. Presione la cerradura y tire de ella hacia abajo.



Filtros de aluminio: Para evitar incendios, limpie a fondo una vez al mes o cada vez que se encienda el piloto de la pantalla (si está instalado). Para ello, retire los filtros y sumérjalos en agua caliente y detergente durante una hora. Si usa un lavavajillas, coloque los filtros verticalmente para mejorar el proceso de limpieza.

VI. Tiempo de vida útil del filtro de carbón: sugiera cambiar a uno nuevo cada 3 meses (de acuerdo con las diferentes condiciones de la cocina, el tiempo de vida útil del filtro de carbón puede ser más largo o más corto que 3 meses).

Instalación: Fije el filtro de carbón en la unidad y gírelo en el sentido de las agujas del reloj. Repite lo mismo en el otro lado.

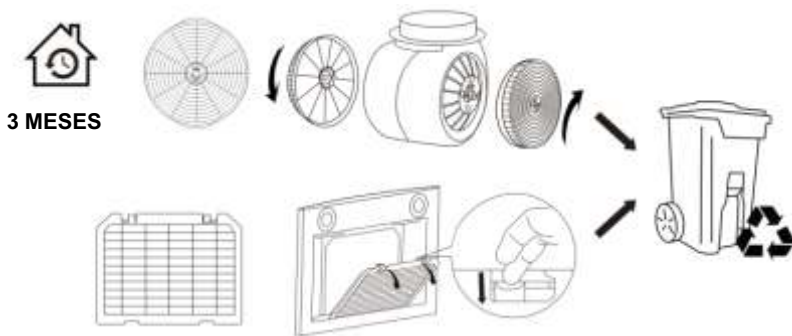

Aviso Importante:

1. Asegúrese de que el filtro esté firmemente asegurado. De lo contrario, podría aflojarse, causar ruidos anormales y peligro.
2. El uso del filtro de carbón reduciría el flujo de aire de la campana extractora.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Falla	Causa	Solución
Luz encendida, pero ventilador no funciona	Las aspas del ventilador están atascadas..	Apague la unidad y procure la reparación solo por personal de servicio cualificado
	El motor está dañado.	
Tanto la luz como el ventilador no funcionan	Quemadura de bombilla.	Sustituya la luz LED por una adecuada.
	El cable de alimentación está suelto.	Vuelve a enchufarlo a la toma de corriente.
Vibración grave de la unidad	El aspa del ventilador esta dañada.	Apague la unidad y procure la reparación únicamente por personal de servicio calificado.
	El motor del ventilador no esta bien fijado.	
	La unidad no está colgada correctamente en el soporte.	Desmonte la unidad y compruebe si el soporte está en la ubicación adecuada.
El rendimiento de succión no es óptimo.	Distancia demasiado lejana entre la unidad y la placa de cocción.	Reajustar la distancia entre 650-750mm.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Los productos eléctricos en desuso no deben desecharse con los residuos domésticos. Por favor, recíclelos donde existan instalaciones adecuadas. Consulte con su Autoridad Local o con el minorista para obtener asesoramiento sobre reciclaje.



CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.
2. Son beneficiarios del mismo el comprador original y los sucesivos adquirientes dentro del plazo mencionado.
3. En el caso del traslado de la unidad a la fábrica o taller habilitado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de fletes y seguros.
4. Serán causa de anulación de esta garantía:
 - 4.1 - Uso impropio o distinto del uso doméstico.
 - 4.2 - Excesos o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
 - 4.3 - Instalación en condiciones distintas a las marcadas en el "Manual de instalación, uso y mantenimiento" que se adjunta y forma parte de esta garantía.
 - 4.4 - Intervención en el artefacto por personal no autorizado por "MACOSER S.A."
 - 4.5 - La operación del artefacto en condiciones no prescriptas en el "Manual de Instalación, uso y mantenimiento" que se adjunta y forma parte de esta garantía.
 - 4.6 - La falta de mantenimiento según lo indica el "Manual de Instalación, uso y mantenimiento" que se adjunta y forma parte de esta garantía.
5. La garantía carecerá de validez si se observa lo siguiente:
 - 5.1 - Enmiendas o raspaduras en los datos del certificado de garantía o factura fiscal.
 - 5.2 - Falta de factura fiscal original.
 - 5.3 - Falta de fecha en la factura.
6. En caso de reparación o compra de repuestos el comprador deberá dirigirse personal o telefónicamente al servicio técnico autorizado según nómina que se adjunta a esta garantía.
7. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
 - 7.1 - Las roturas , golpes, caídas o raspaduras causadas por traslados.
 - 7.2 - Los daños y fallas ocasionados por deficiencia o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o por intervenciones no autorizadas.
 - 7.3 - Los cambios de piezas o reparaciones producidas por desgaste natural o uso indiscriminado.
8. MACOSER S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudiera causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.
9. MACOSER S.A. asegura que este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país.
10. En el caso de falla MACOSER S.A. asegura al comprador la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días. No obstante se deja aclarado que el plazo usual no supera los 5 días hábiles.
11. Toda intervención de nuestro servicio técnico autorizado, realizado a pedido del comprador dentro del plazo de la garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
12. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad , con respecto a nuestros productos.

CERTIFICADO DE GARANTÍA



Fecha de Compra

Modelo

Nº de Serie

Apellido y Nombre del Propietario

Dirección

Tel.

Localidad

C.P.

Adquirida en

Dirección

Tel.

Localidad

C.P.

Factura Nº

----- del -----

Sello y Firma del Comercio Vendedor

Fabrica, Comercializa y Garantiza:

Macoser_{S.A.}

Domicilio: Av. De los Constituyentes 4624 - C.P. 1431 - CUIDAD DE BUENOS AIRES

Teléfono: (011) 4573-0888 (Líneas rotativas) - Mail: info@cocinasflorescencia.com.ar

CUIT: 30-59792857-9

MACOSER S.A. garantiza al comprador de este producto por el término de 1 año a partir de la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material de sus partes, y se compromete a reparar la unidad sin cargo alguno.

PLANTA INDUSTRIAL DE COCINAS

Santiago Pampiglione 4486 (Parque Industrial)
X2400AIJ - San Francisco - (Córdoba) - Rep. Arg.
Tel.: (03564) 445858.

produccion@singermacoser.com.ar

Facebook.com/CocinasFlorenia

www.cocinasflorenia.com.ar



Florenia



CÓDIGO QR

ESCANEA NUESTRO CÓDIGO DESDE CUALQUIER
DISPOSITIVO MÓVIL PARA INGRESAR A NUESTRO
SITIO WEB Y LUEGO DESDE ALLÍ PODER ACCEDER AL
LISTADO DE **RED DE SERVICIOS**
TÉCNICOS OFICIALES.

O INGRESÁ:

<https://cocinasflorenia.com.ar/>





90001000 - rev.00 - 26/06/2024



Garantiza y Distribuye
Macoser S.A.

Av. Constituyentes 4624 - C1431EXY - Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (011) 4573-0888 - info@cocinasflorescencia.com.ar
www.cocinasflorescencia.com.ar

Seguinos para acceder a tutoriales, recetas y mucho más..

